

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

MASTER



ВСЕ ГРАНИ ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.MASTERCCTV.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеорегистраторы

MR-HR480P

4-х канальный видеорегистратор

MR-HR1680P

16-ти канальный видеорегистратор

Спасибо за выбор оборудования MASTER!

Перед установкой и работой, обязательно прочитайте данную инструкцию пользователя.

Внимание:

- Не ставьте тяжелые предметы на корпус HVR.
- Не проливайте жидкости на корпус HVR.
- Регулярно очищайте плату, разъемы, вентиляторы и корпус HVR. Перед очисткой от пыли, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не разбирайте и не ремонтируйте HVR самостоятельно.

Установка и обслуживание.

- Устанавливайте и используйте HVR при температуре от 0 до +40 град.С.
- Исключите попадание на него прямого солнечного света.
- Не устанавливайте HVR в сырых местах.
- Не используйте HVR в задымленных или пыльных местах.
- Избегайте тряски и ударов HVR.
- Убедитесь, что HVR установлен на прочную и надежную поверхность.
- Устанавливайте HVR в вентилируемом месте. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Подключайте HVR к сети питания только с допустимыми параметрами.

Видеорегистраторы разработаны специально для систем безопасности, где требуются системы цифровой видеорегистрации. В нем используется встроенная операционная система повышенной надежности LINUX. Поддержка сетевых технологий TCP/IP обеспечивает возможность работы по коммуникационным сетям.

Видеорегистраторы можно использоваться как индивидуально, так и в сетевых системах, как часть

общей системы видеонаблюдения.

Наблюдение в реальном времени:

- BNC, через VGA выход или HDMI

Копирование:

- через интерфейсы USB, на USB носитель, съемный HDD и пр.
- загрузка на жесткий диск ПК по сети

Воспроизведение:

- поиск, воспроизведение, наблюдение через сеть, проверка записи, загрузка и пр.
- цифровое увеличение

Работа по сети:

- режим наблюдения в реальном времени через сеть
- удаленное управление PTZ устройствами
- проверка записи и воспроизведение в реальном времени через сеть

Лицевая панель

MR-HR480P



MR- HR1680P



Задняя панель

MR-HR480P



MR- HR1680P



Установка HDD:

1. Аккуратно снимите нижнюю крышку HVR.
2. Установите HDD в отсек и подключите кабель питания и коммутационный к жесткому диску.
3. Закрепите HDD.
4. Установите нижнюю крышку на место.

Авторизация:

1. Включите HVR. Дождитесь полной загрузки устройства.
Для входа в меню настроек нужно ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя «admin» и пароль отсутствует.


2. Подключение к камере через браузер.

2.1. Настройка браузера.

Откройте Ваш браузер IE, и войдите в раздел «Настройки»/«Свойство обозревателя»/ «Безопасность»/ «Другой» / «Управление ActiveX и плагинов, и установите «Все включить».

2.2. Введите IP-адрес. Адрес по умолчанию <http://192.168.1.10>

При первом включение вам будет предложено установить дополнительную программу. Нажмите кнопку «Download» и установите программу «OCX» как показано на картинке.

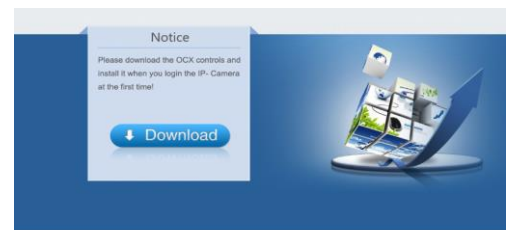

Обновите страницу браузера и введите имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя «admin» и пароль отсутствует.

