



Мультигибридный AHD/CVI/TVI/CVBS/IP видеорегистратор

Краткое руководство пользователя

Перед использованием продукта внимательно прочитайте Краткое руководство и сохраните его.

Программные обеспечения и руководства продуктов, можно загрузить с <https://accordsb.ru>

1

1. Положение

Это руководство для регистраторов в металлическом и пластиковом корпусах. Это руководство может содержать некоторые материалы, которые являются технически неточными или несовместимыми с функциями и операциями продукта или неправильно напечатаны. Содержание этого руководства будет обновляться в соответствии с улучшением продуктов без предварительного уведомления. Если это описание продукта в руководстве не соответствует реальной работе, пожалуйста, укажите об этом тех. поддержке.

2. Инструкция по технике безопасности

- Регистратор должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении. При установке, оставляйте место до окружающих объектов. Это хорошо для тепловыделения. Держите оборудование вдали от источников тепла и высоких температур.
- Устройство следует устанавливать горизонтально, чтобы избежать вибраций.
- Это устройство не является водонепроницаемым. Во избежание возгорания, удара током, вызванных коротким замыканием, устройство не должно намокать.
- Пожалуйста, используйте жесткий диск, рекомендованный производителем (Seagate серии Skyhawk и Western Digital серия Purple), для корректной работы регистратора, записи и чтения данных.
- Этот продукт не выдерживает больших нагрузок. Не кладите на изделие тяжелые предметы или многослойные накладки. Установка и конструкция регистратора должны соответствовать спецификациям, могут ссылаться на соответствующие национальные или местные стандарты.

2

3. Установка жесткого диска

Примечание:

- Пожалуйста, используйте жесткий диск, рекомендованный производителем. Убедитесь, что питание регистратора отключено перед установкой.
- Следующие изображения и монтажные схемы приведены только для справки.

3.1 Руководство по установке жесткого диска в пластиковый корпус (2)

(1) Открутите винты и снимите верхнюю крышку.



(3) Подключите один конец кабеля питания жесткого диска и кабеля данных к материнской плате, а другой конец - к жесткому диску.



Совместите отверстия для винтов жесткого диска с задней панелью корпуса, а затем затяните стопорные винты.



(4) Установите крышку и закрепите ее винтами.



3

3.2 Руководство по установке жесткого диска в металлические низкие корпуса.

(1) Открутите винты на задней и боковых сторонах корпуса и снимите крышку.



(3) Совместите отверстия для винтов жесткого диска с задней панелью корпуса, а затем затяните стопорные винты.



(2) Подключите один конец кабеля питания жесткого диска и кабеля данных к материнской плате, а другой конец - к жесткому диску.



(4) Установите крышку и закрепите ее винтами.



4

3.3 Руководство по установке жесткого диска

(1) Открутите винты задней панели и снимите крышку.



(2) Снимите подставку для жесткого диска.

(3) Установите жесткий диск в стойку сверху вниз.

(4) Зафиксируйте жесткий диск винтами.

(5) Установите стойку и прикрутите ее.

(6) Подключите кабель питания жесткого диска и кабель для передачи данных.

(7) Установите крышку и закрепите ее винтами.



5

4. Описание интерфейса задней панели

4.1 Описание интерфейса задней панели регистратора



-Интерфейс RJ45 Ethernet



-Интерфейс RS485 для управления PTZ камеры



-USB-интерфейс для мыши и внешнего диска



-Тревожные вх./выходы



-высокого разрешения интерфейс вывода видео HDMI



-Интерфейс выключателя питания



-VGA: видео выход интерфейс



-DC 12V интерфейс питания



Аудио вход или выход интерфейс.
A-IN для аудио входа
A-OUT для вывода звука



-AC 110V-240V штекер питания



-интерфейс eSATA



115V/230V переключатель питания.




Видео вход или видео интерфейс
V-IN для видеовхода
V-OUT для вывода видео




Перекл. на 230 В, когда используется 220 В и переключиться на 115 В, когда используется 110 В.

6

4.2 8-ми канальный интерфейс задней панели

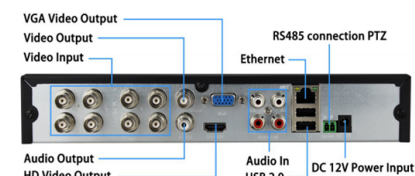

32-х канальный интерфейс задней панели

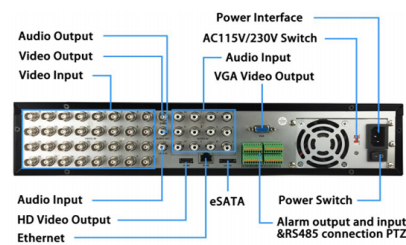

Примечание:

Интерфейс задней панели регистратора аналогичен приведенному выше изображению, но внешний вид продукта, включая интерфейсы и расположение, только для справки.

7

5. Локальная основная операция

5.1 Загрузка

Примечание:

- Рекомендуется придерживаться международных стандартов для источника питания со стабильными значениями напряжения и низкими пульсациями помех.
- Некоторые устройства не имеют кнопки питания и загружаются непосредственно при подключении к источнику питания.



Убедитесь, что входное напряжение соответствует потреблению регистратором. Подключите устройство к монитору и к адаптеру питания (если имеется). Подключите питание, включите кнопку питания (если есть), затем устройство загрузится.


5.2 Мастер загрузки

Вы можете выполнить базовую настройку устройства с помощью мастера включения питания.

Шаг 1. Устройство автоматически переходит на страницу мастера загрузки после включения. Нажмите «Далее», введите пароль администратора, выберите язык, нажмите «Вход», «Изменить», измените пароль входа и нажмите «Сохранить», чтобы перейти на страницу «Общие» мастера загрузки.

Шаг 2. После настройки основных параметров, таких как язык, режим записи, стандарт видео и время устройства, нажмите «Далее», чтобы установить соответствующие параметры для других интерфейсов.

8

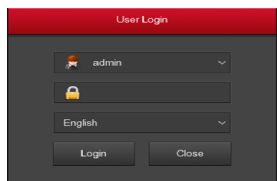


Примечание:

1. Если вам не нужно настраивать устройство, вы можете нажать «Отмена», чтобы выйти из интерфейса мастера загрузки. Вы также можете отключить мастер загрузки в «Меню» Конфигурация» Общие».
2. Вы должны изменить пароль администратора устройства (системное имя пользователя по умолчанию - «admin», а пароль - «12345») при первой загрузке. Чтобы обеспечить безопасность устройства, сохраните пароль для входа администратора и регулярно меняйте его.

9

5.3 Настройки сети

Параметры сети должны быть правильно настроены перед работой устройства по сети. Порядок действий: Выберите «Меню» Конфигурация» Сеть». Система отображает интерфейс IP / порта. Измените IP-адрес устройства в соответствии с фактическим планом сети. (IP-адрес регистратора по умолчанию - 192.168.1.88.).

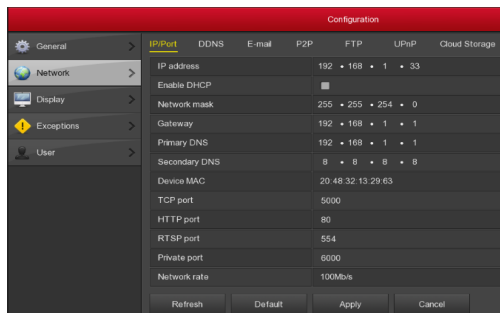

5.4 Конфигурация канала

- Шаг 1: Выберите «Меню» Конфигурация» Конфигурация канала».
- Шаг 2: Выберите тип доступа к сигналу для каждого канала, как требуется.
- Шаг 3: Нажмите «Применить» Подтвердить», устройство перезапустится и вступит в силу измененная конфигурация канала.

10

6.WEB интерфейс


6.1 Войти

Авторизация в локальной сети (ПК и устройство находятся в одном роутере). Шаг 1: Убедитесь, что регистратор и ПК находятся в одной подсети. Если нет, то подсеть ПК должна быть настроена на тот же сегмент с регистратором, например «192.168.1.99». Шаг 2: Откройте браузер IE, выберите «Сервис»> «Свойства обозревателя»> «Безопасность»> «Пользовательский уровень»> «Элементы управления ActiveX и плагины». Все параметры включить. Шаг 3: Откройте «IP Search», дважды щелкните целевое устройство в результатах поиска, чтобы войти в интерфейс входа в систему, или откройте браузер IE, чтобы ввести адрес регистратора: например, «http://192.168.1.88/» (Если http-порт регистратора изменен на 89, введите «http://192.168.1.88:89/») для входа в интерфейс входа в систему. Шаг 4: Введите имя пользователя устройства (по умолчанию «admin»), пароль (по умолчанию) «12345») и нажмите «Войти».



6.2 Предварительный просмотр.

В интерфейсе предварительного просмотра нажмите кнопку воспроизведения внизу. При первом подключении вы должны загрузить и установить плагин перед предварительным просмотром. Примечание: Web также может выполнять такие операции, как система, сеть, хранение, воспроизведение, загрузка, обновление, обслуживание и сброс к заводским настройкам в Интернете.

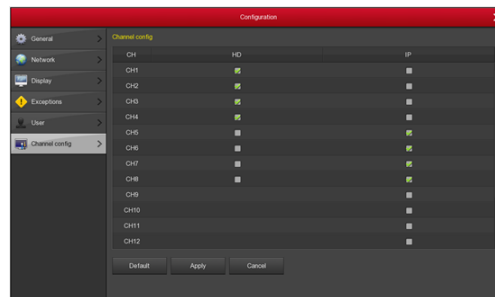

Примечание::

1. Один канал выбора режима работы сигнала, чтобы следовать определенным правилам, интерфейс будет автоматически отражаться в дополнительных опциях.
2. Фактический сигнал доступа должен быть проверен в режиме сигнала. Если выбран режим «HD», вы можете получить доступ к сигналам TVI / CVBS / AHD / CVI; когда переключение типа сигналов вызывает ненормальное отображение, вы можете повторно подключить видеоскабель; если для канала выбран режим «IP», это IP-канал, можно настроить доступ к IP-оборудованию.
3. В интерфейсе предварительного просмотра, когда канал HD (TVI / CVBS / AHD / CVI) не имеет источника изображения, канал отображает «HD VIDEO»; если в канале IP нет источника сигнала, на канале отображается сообщение «CONFIG». Если источник изображения отсутствует, на канале отображается сообщение «NET VIDEO».

11

7. Мобильное приложение

Шаг 1: Загрузите и установите

Используйте телефон на базе Android или iOS, чтобы отсканировать соответствующий QR-код или выполнить поиск «BitVision» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить приложение BitVision.



Android приложение QR iOS приложение QR

Шаг 2: Вход в аккаунт

Запустите приложение CV380, нажмите « » на скользящей боковой панели, введите имя и пароль учетной записи и нажмите «Войти» (Примечание: для регистрации в первую очередь учетная запись не требуется).

Шаг 3: Добавить устройство

После входа нажмите «Управление устройством», "+" и " "авить устройство.

«S/N (сер. номер) добавление». Введите имя пользователя устройства, пароль и S/N после сканирования QR-кода (код напечатан на этикетке), нажмите «Submit», чтобы задать имя устройства и группу, нажмите «Finish», и добавление выполнено успешно.

Шаг 4: Предварительный просмотр в реальном времени

Выберите «Реальное время» и « » для входа в список устройств в главном интерфейсе, выберите канал для предварительного просмотра в группе, вы увидите живое видео после нажатия «Готово».

15

5.5 Настройка IP-канала

Прежде чем получить доступ к IP-каналу и настроить его, убедитесь, что сетевое соединение регистратора правильное и действительное. Шаг 1: Выберите «Меню» Камера» Добавить камеру», чтобы войти в интерфейс «Добавить камеру».

Шаг 2: Добавьте IP камеру автоматически или вручную.

- Для автоматического нажмите «Автоматическое добавление».
- Для добавления вручную, нажмите «Добавить», интерфейс поиска устройств автоматически выполнит поиск протокола «Onvif» или «Private» (если IP камера нашей компании рекомендуем выбрать «Private»), выберите добавляемое IP-устройство и нажмите «Add», выберите Добавить канал, нажмите «Сохранить», чтобы завершить добавление.

5.6 Настройки записи

Примечание:

Устройство открывает все каналы по умолчанию на 24 часа записи.

Шаг 1: Выберите «Меню» Запись» Расписание», чтобы войти в интерфейс «Расписание».

Шаг 2: Выберите канал и тип записи в соответствии с фактическими потребностями. Удерживая левую кнопку мыши, перетаскивайте указатель мыши на диаграмму периода времени или нажмите « », чтобы установить расписание записи.

12

8. Отказ от ответственности

Исключения или ограничения ответственности, пожалуйста, обратите особое внимание на:

1. Если в результате следующих причин, регистратор прекращает работу по какой-либо из причин, связанных с нанесением телесных повреждений или материального ущерба, нанесенные Вам или третьему лицу, неспособность установить или использовать регистратор должным образом, как требуется, форс-мажор, ваши собственные или сторонние причины, компания не несет за это ответственности.
2. (включая, помимо прочего, использование сторонних продуктов, программного обеспечения или компонентов и т. д.)
3. Компания не заявляет и не подразумевает, что этот продукт применим для специального назначения. Этот продукт не может использоваться в других сферах жизнедеятельности, в других приложениях и т.д. Любые убытки или ответственность, возникшие в результате вышеуказанного использования, будут на ваш страх и риск.
4. Этот продукт, при правильной установке и использовании, может обнаружить несанкционированное вторжение на охраняемый объект, но не может способствовать избежанию несчастных случаев или травм или повреждения имущества. В своей повседневной жизни вы должны быть бдительными и укреплять свои знания о безопасности и применять соответствующие меры.
5. Компания не несет ответственности за любые косвенные, случайные, штрафные убытки, претензии, потерю имущества или потерю каких-либо данных или документов. В максимальной степени, разрешенной законом, ответственность за компенсацию компании не должна превышать сумму, которую вы заплатили за этот продукт.

16

13

14