



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК АТЕС-D206 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАСПОРТ

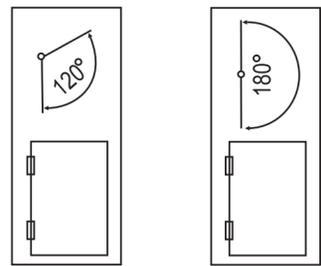

КОРОБ ДВЕРИ

ПОЛОТНО ДВЕРИ

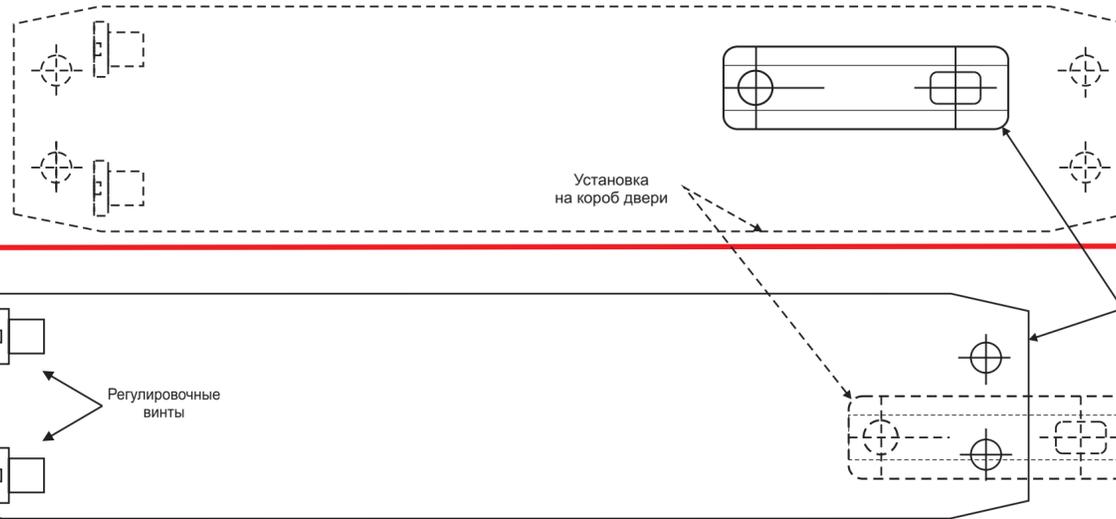


Установка на короб двери



Установка на полотно двери

Регулировочные винты

Установка доводчика на полотно двери

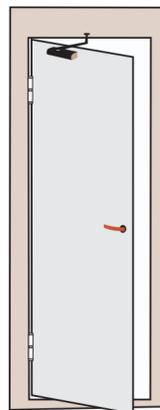

Дверь открывается на себя

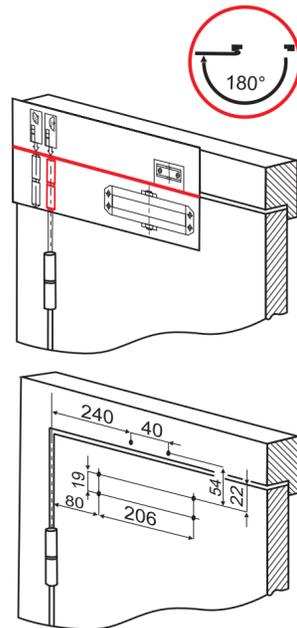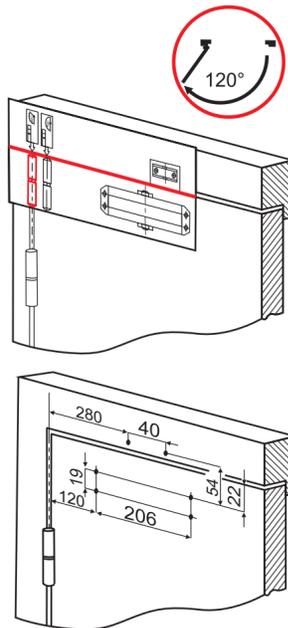

НАЗНАЧЕНИЕ

Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания дверей левостороннего и правостороннего открытия.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Доводчик | 1 шт. |
| 2. Штанга с рычагом | 1 шт. |
| 3. Декоративный колпачок | 1 шт. |
| 4. Винт для крепления доводчика | 4 шт. |
| 5. Винт для крепления рычага | 2 шт. |
| 6. Шуруп для крепления доводчика | 4 шт. |
| 7. Шуруп для крепления рычага | 2 шт. |
| 8. Винт для крепления штанги | 1 шт. |
| 9. Инструкция | 1 шт. |
| 10. Упаковка | 1 шт. |




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Наметьте и просверлите крепежные отверстия для тела доводчика и кронштейна рычага;
- Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на теле доводчика. Далее закрепите тело доводчика шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
- Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Выберите длину регулируемого рычага таким образом, чтобы после соединения, регулируемая часть была перпендикулярна дверной коробке (рисунок 3);
- Соедините обе части складного рычага. Установите декоративный колпачок на теле доводчика;
- Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 18° (см. раздел регулировки);
- Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 18° - 0° (см. раздел регулировки).


Установка доводчика на короб двери

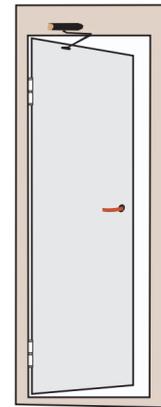


Дверь открывается от себя

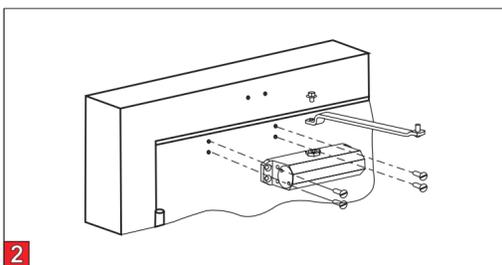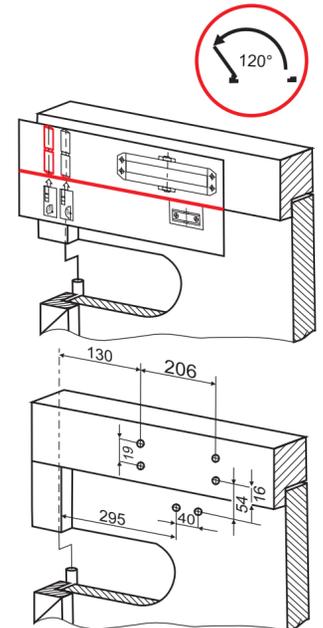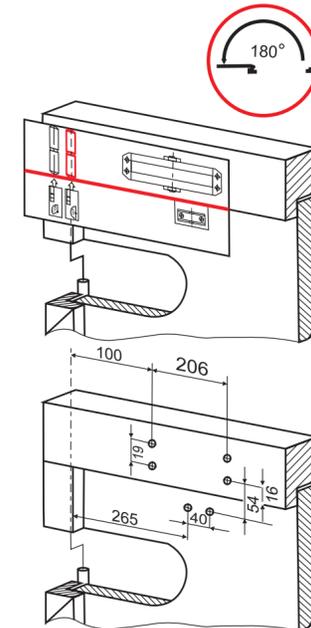


2

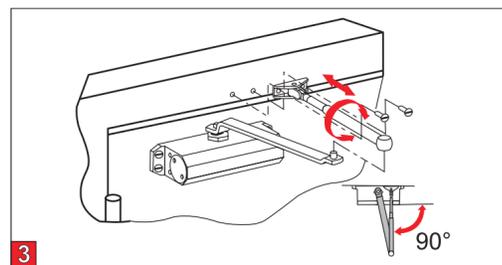


3

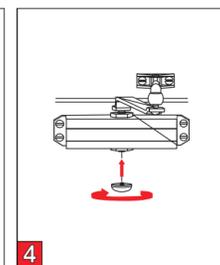


4

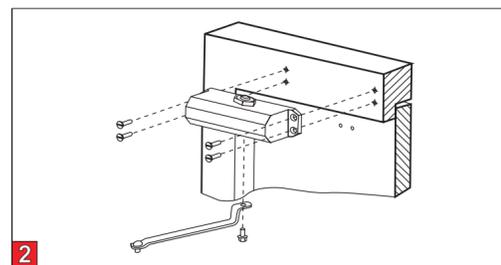


2

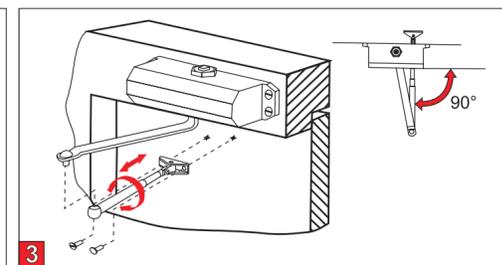


3

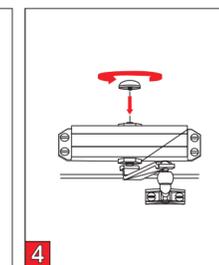

4

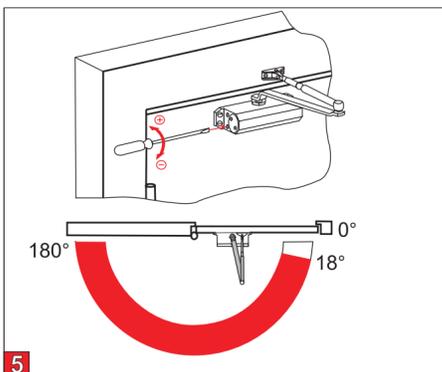

5

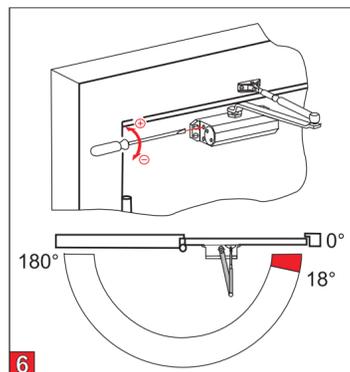

6


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей";
- Производитель гарантирует безотказную работу доводчиков в течении 38 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации;
- При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена либо ремонта;
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки либо повреждений изделия - вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дверной доводчик АТЕС-D206 E H G серебристый коричневый

печать магазина _____ подпись продавца _____ дата продажи _____

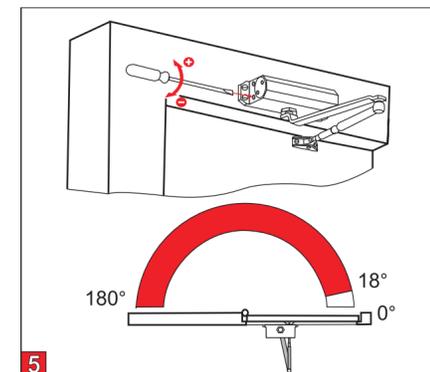

5

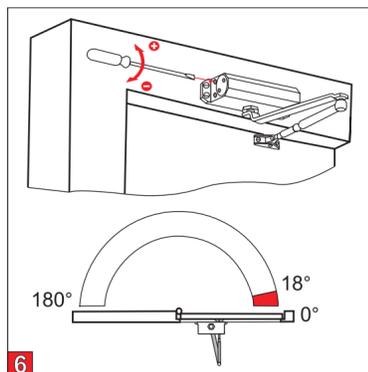


6

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК АТЕС-D206


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПАСПОРТ

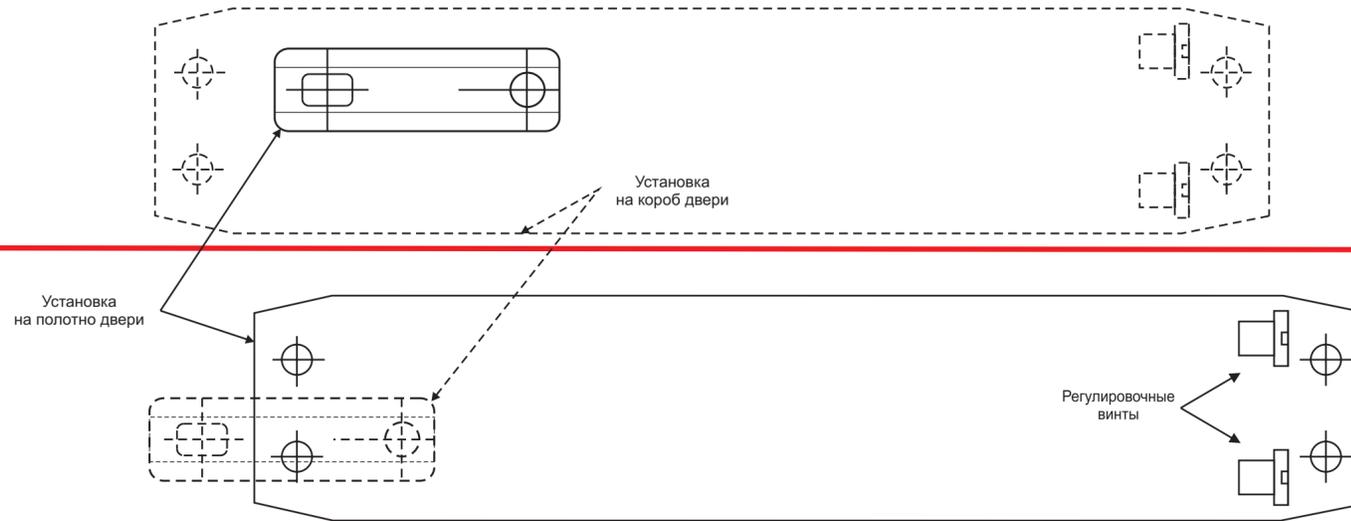


КОРОБ ДВЕРИ

ПОЛОТНО ДВЕРИ




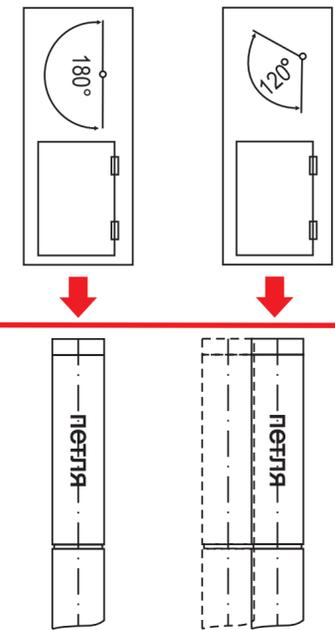


Установка доводчика на полотно двери

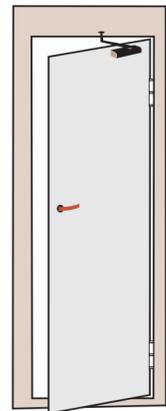


Дверь открывается на себя

1

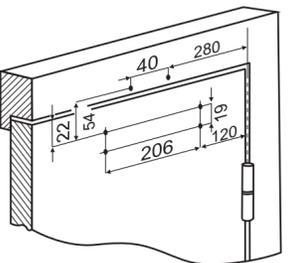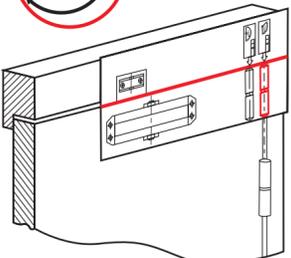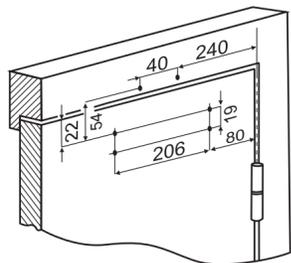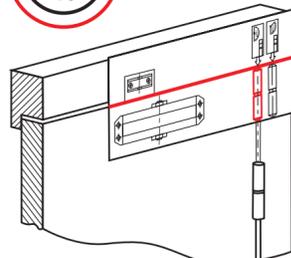


РЕГУЛИРОВКИ

Закрывтие и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери. **ВНИМАНИЕ!** Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика LATCH - скорость доводки CLOSING - скорость закрытия Не извлекайте регулировочные винты. Скорость закрытия регулируется полным оборотом винта. - по часовой стрелке для уменьшения - против часовой стрелки для увеличения

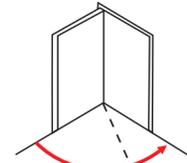


скорость закрытия / скорость доводки

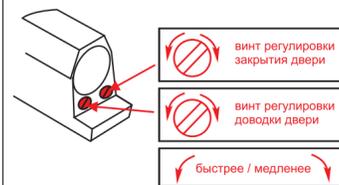






Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию дверного доводчика без уведомления потребителя!

Установка доводчика на короб двери

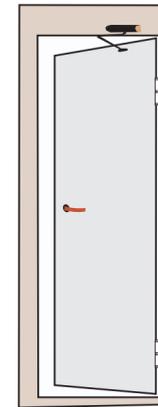


Дверь открывается от себя


1

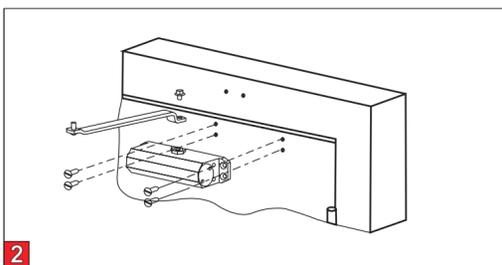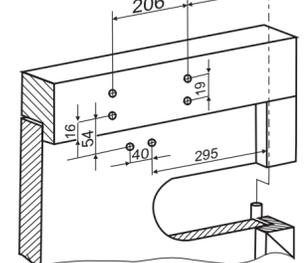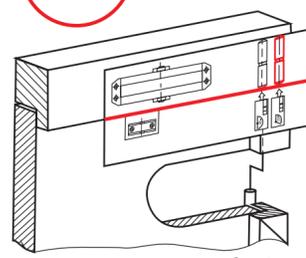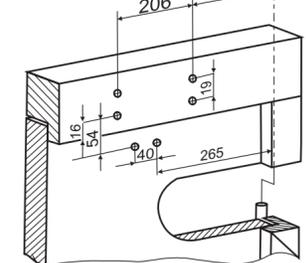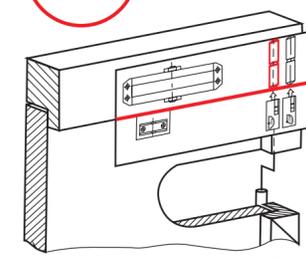


2

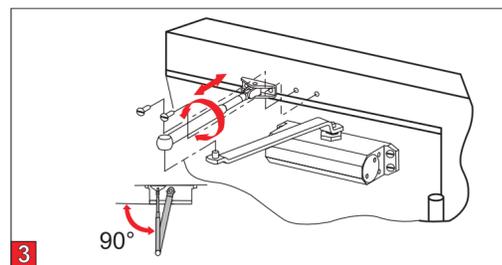


3

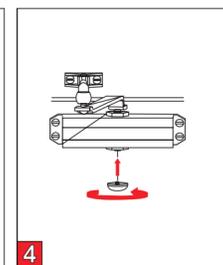


4

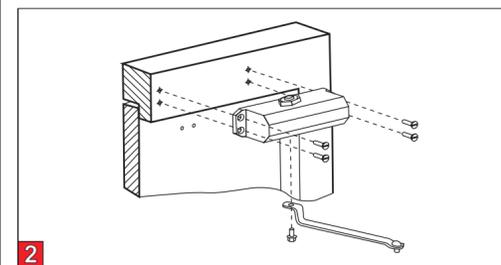


2

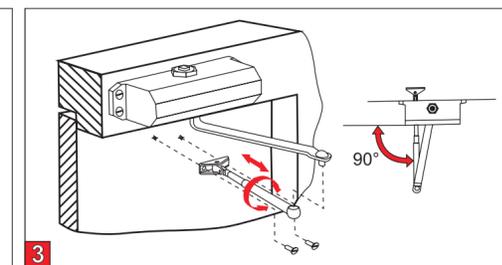


3

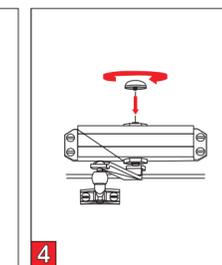

4

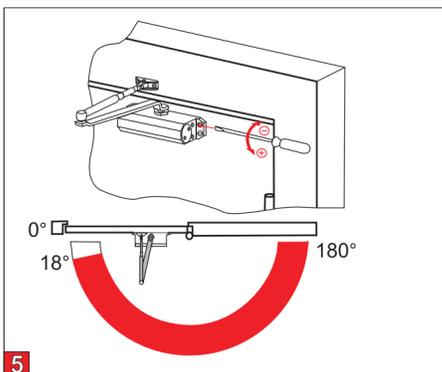


5

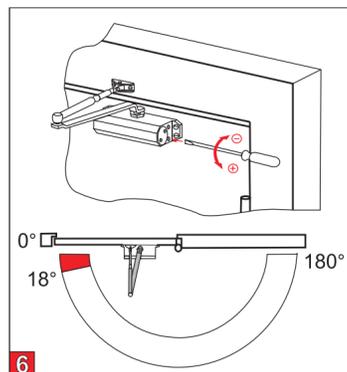


6

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
- Для установки используйте бумажный шаблон. Проверьте установочные размеры согласно инструкции;
- Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
- Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель (см. чертеж);
- Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
- Температурный режим работы от -45°C до +50°C;
- Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
- Регулярно проверяйте натяжку винтов (шурупов) крепления доводчика;
- Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
- Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - опасно для жизни!
- Избегайте контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители;
- Загрязнения удалять сухой мягкой тканью;
- Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке;
- Хранить в сухом месте.

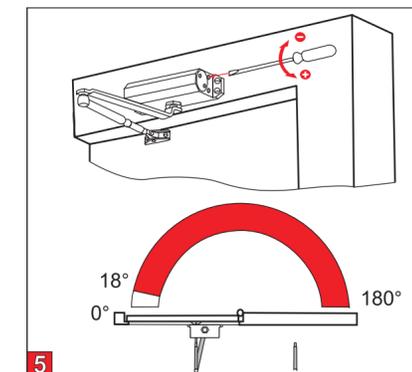

5

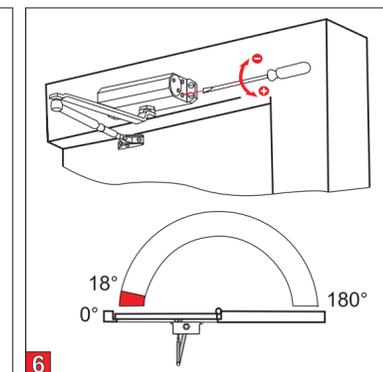

6