
### Схемы подключения

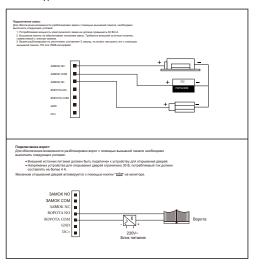

### ВНИМАНИЕ!

Дополнительные символы в наименовании модели обозначают цвет корпуса вызывной панели:


BL - цвет корпуса черный

SL - цвет корпуса серебро

GR - цвет корпуса серый



# Много абонентская вызывная панель Паспорт




- -Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
- -Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного извещения.
- -Производитель и продавец не несут ответственности за неправильную эксплуатацию.
- -Перед началом эксплуатации внимательно ознакомтесь с данной инструкцией.

# Технические характеристики и свойства


- Накладное крепление
- Корпус: алюминиевый сплав,
- Разрешение: 1024x600
- Экран: Сенсорный экран с диагональю 7"дюймов
- Кпасс :зашиты: IP66
- Рабочая температура: -30°C to +60°C
- Габаритные размеры: 268х128х26mm
- Питание: POE IEEE 802.3af / DC15V. 0.8A
- Угол обзора: горизонталь:125°, вертикаль:72°

### Эпементы вызывной панели и их назначение

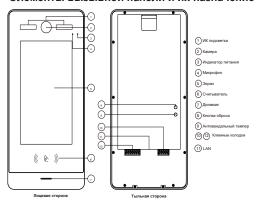

## **Установка**

- Пожалуйста, выберите наиболее подходящее положение вызывной панели, избегайте попадания прямых солнечных лучей на камеру, теней, дождя.
- 2. Определите высоту установки вызывной панели: рекомендуется, чтобы она составляла не менее 1,5 ~ 1,6 метра.

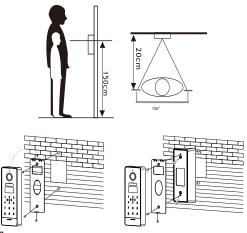

# Процедура установки:

- 1. Просверлите отверстие в стене для кабеля на нужной высоте.
- 2. Просверлите отверстия под крепёжные шурупы и <sub>З</sub>абейте в нихдюбели. 3. Закрепите угловой кронштейн на стену с помощью шурупов.
- Закрепите угловой кронштейн на стену с помощью шурупов.
   Установите монтажное основание на угловой кронштейн и закрепите его.
- винтами.
- 5. Подключите кабель от монитора и замка к проводам вызывной панели.
- 6. Установите панель на монтажное основание и зафиксируйте её винтом.

