


## Вызывная панель

# AT-VD308N

## Паспорт

## Инструкция по установке и эксплуатации

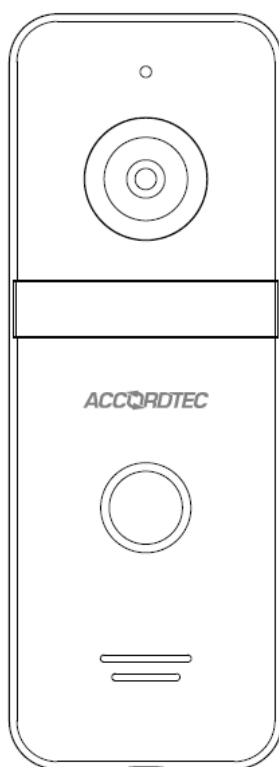

Цвет корпуса:

- ☐ Черный
- ☐ Серый
- ☐ Серебро




---

\* Спасибо за приобретение нашей продукции.

\* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

\* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

## Схемы подключения

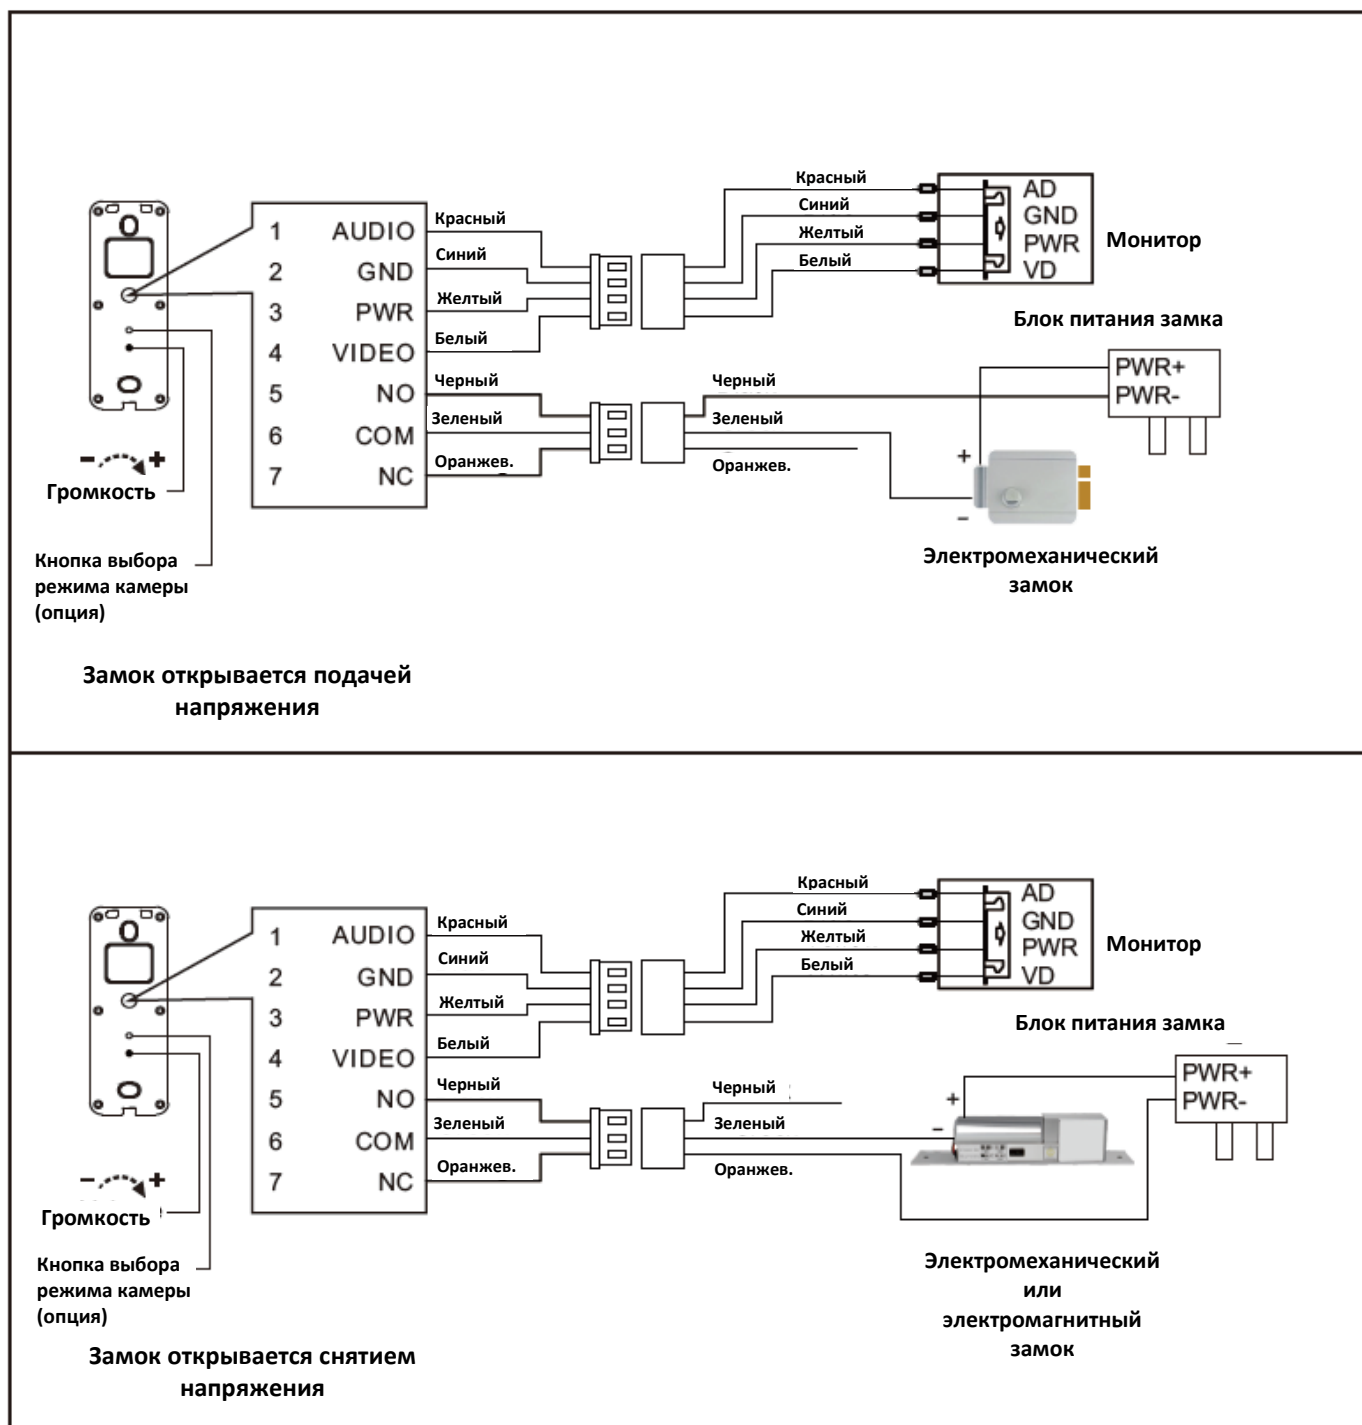



## Комплектация



## Особенности и характеристики

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Установка плоско или под углом   | Питание: 14,5 В (от монитора)                |
| Корпус из алюминиевого сплава    | Потребление: не более 2,5 Вт                 |
| Режимы CVBS/HD (опция)           | Напряжение сигнала открывания замка: 10-15 В |
| Широкий угол обзора 110 градусов | Рабочая температура от -30 до +60 град.С     |
|                                  | Размеры: 131 x 48 x 20 мм                    |



## Установка

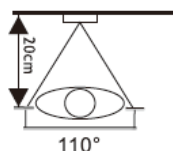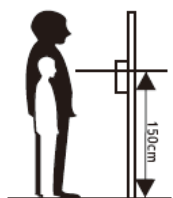



1. Выберите место установки панели. Избегайте попадания на панель прямого солнечного света, дождя.
2. Выберите высоту установки панели. Рекомендуемая высота установки: 1,5 – 1,6 метра.

## Процедура установки

1. Просверлите отверстие под кабель и отверстия под дюбели.
2. Снимите кронштейн с вызывной панели
3. Установите кронштейн на стену.
4. Подключите кабель к разъемам вызывной панели, проводя его через отверстие в стене и кронштейн.
5. Установите панель на кронштейн и зафиксируйте ее скрытым винтом в нижней части корпуса.

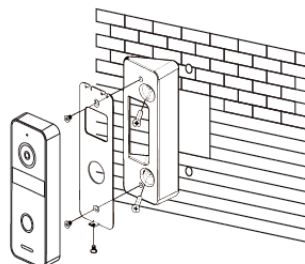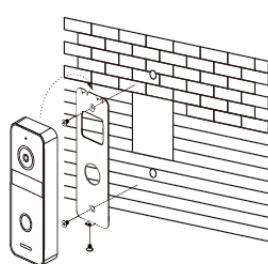

## Назначение элементов

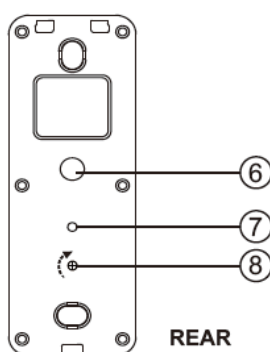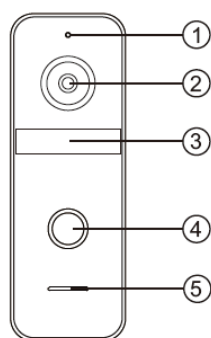

1. Микрофон
2. Камера
3. ИК подсветка
4. Кнопка вызова
5. Динамик
6. Кабель подключения с разъемами
7. Кнопка переключения режимов камеры (опция)
8. Регулятор громкости

**Содержание драгоценных материалов:** не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

## Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011

## Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов,

герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## **Утилизация**

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## **Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

## **Гарантийные обязательства и техническая поддержка**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 38 месяцев с момента продажи.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода изделия из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке.

В случае появления неисправности или некорректной работы изделия свяжитесь с нашей службой техподдержки по телефонам 8(495)-223-01-00, 8(800)7700415 или по электронной почте [support@accordsb.ru](mailto:support@accordsb.ru).

Сервисный отдел компании АккордТек находится по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 2, пом.22.

---

Производитель не гарантирует, что изделие будут работать должным образом с оборудованием других производителей, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности изделия при использовании его для целей, не предусмотренных производителем. Производитель старался сделать этот документ наиболее точным и полным, и, тем не менее, он отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли. Информация в любой части данного документа изменяется без предварительного уведомления. Производитель не берет на себя никакой ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе и не берет на себя ответственности и не гарантирует выпуска обновлений или сохранения без изменений, какой либо информации в настоящем документе, и оставляет за собой право производить изменения в этом документе и/или в изделиях, описанных в данном документе, в любое время без уведомления. При обнаружении ошибок, опечаток или неточностей в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом в службу технической поддержки.